


CITIZEN

AUTOMAATTIKELLO
KÄYTTÖOHJE
koneisto cal 8200, 8213

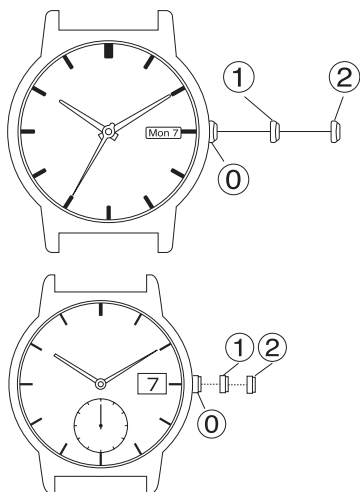

Tässä kellossa on jousikäyttöinen mekaaninen automaatti-koneisto, jonka viritysheiluri vetää jouseen käyntivoimaa ranteen liikkeistä. Kun kello otetaan käyttöön ranteeseen, kellonjouseen kierretään nuppivedolla myötäpäivään kymmenkunta kierrosta perusvetoa. Täydellä vedolla kellon käyntivara on noin 48 tuntia.

Kellon asettaminen aikaan.

Aseta viisarit ensin aikaan.

Huomaa asetuksessa yö/päivä kello 12. Vedä nuppi ylös varovaisesti toiseen pykälään 2, osoitinasetus-asentoon. Kierrä nupilla osoittimia myötäpäivään niin kauan aikaa, että tuntiosoitimen mennessä kello 12-kohdan yli, myös kalenterin numero muuttuu. Olet silloin kello 24:n kohdalla yöllä. Kierrä osoittimia edelleen eteenpäin haluamaasi oikeaan aikaan. Näin varmistat, että kello siirtää päivyriä yöaikaan. Kun kellon osoittimet ovat oikeassa ajassa, paina nuppi alas pohjaan käyntiasentoon.

Aseta oikea viikonpäivä näkyviin

Vedä nuppi ylös varovaisesti ensimmäiseen pykälään 1. kalenterinsiirto-asentoon. Kun kierrät nuppia tässä asennossa myötäpäivään, siirtyy viikonpäivää osoittava nimilyhenne eteenpäin. Viikonpäivät on merkitty kahdella kielellä. Toinen näistä kielistä on englanti. Valitse oikea viikonpäivä näkyviin ja sen kielinen nimilyhenne jää nyt pysyvään käyttöön.

Aseta oikea päivämääränumero näkyviin.

Kun nuppi on ylhäällä kalenterinsiirto-asennossa 1. ja kierrät nuppia vastapäivään, siirtyy päivämääränumero eteenpäin. Valitse oikea numero näkyviin. Joka toinen kuukausi, on päivämäärä siirrettävä käsin kiertämällä oikein 1.päivänä. Älä siirrä käsin kalenteria silloin kun kellon koneisto on itse siirtämässä päivämäärää yöllä kello 23-04 välisenä aikana, sillä kello saattaa jättää silloin väärän päiväyksen näkyviin. Paina nuppi asetuksien jälkeen takaisin pohjaan. Älä avaa nuppia märkänä.

Hoito-ohjeita

Noudata kellon käytössä kohtuullista varovaisuutta sillä se lisää kellosi käyttöikää huomattavasti. Vältä kovia iskuja ja tärinöitä, voimakkaita magneettikenttiä sekä paikkoja jossa kaasut tai kemikaalit saattavat turmella kellonkuoren kumitiivistettä. Huuhto kello aina käytön jälkeen puhtaaksi vesijohtovedellä ja kuivaa kuoren ja rannekkeen saumoihin mahdollisesti kertynyt lika, sillä se saattaa muuten altistaa ranteesi ihoa. Älä käytä puhdistamiseen alkoholia tai muita liuotimia vaan laimeata saippualliuosta ja pehmeää kangaspalasta. Älä jätä kelloa yksin pakkaseen tai kuumaan suoraan auringonvaloon pidemmäksi aikaa.

Takuu

Citizen kelloilla on takuehtojemme mukainen 2 vuoden takuu valmistus- ja raaka-ainevirheiden varalta. Kellon vesisuojaus on huolellisesti testattu tehtaalla, mutta takuu ei koske ruostumis- ja kastumisvahinkoja, koska tiivistöiden kunto saattaa käytössä heiketä ajan myötä.

Citizen kellojen maahantuoja on
Saurum Osakeyhtiö